



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Nis swingdeur + vast paneel 120 (60-60) x 200

1200x2000mm  
(1185-1200) x 2000mm


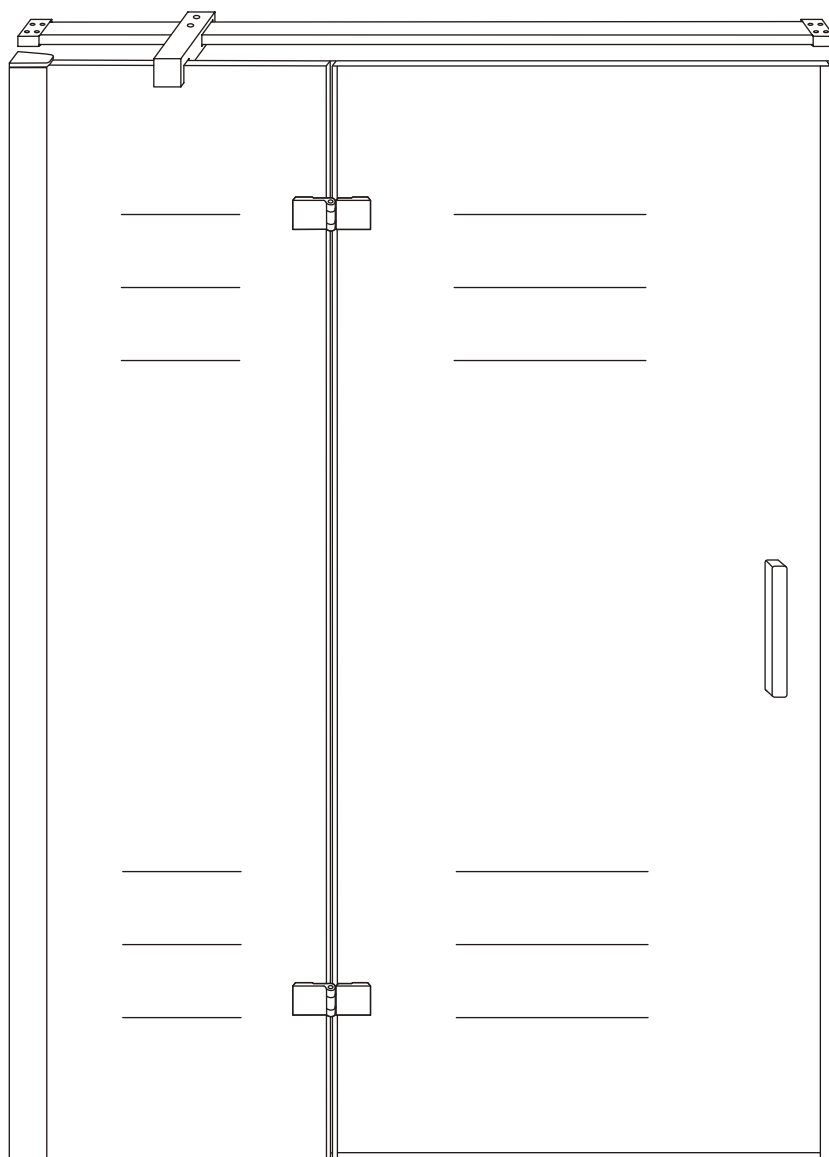


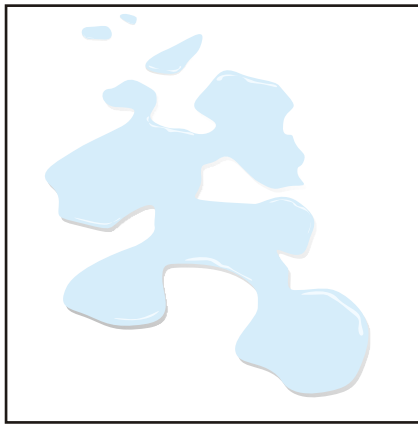

Zonder NANO







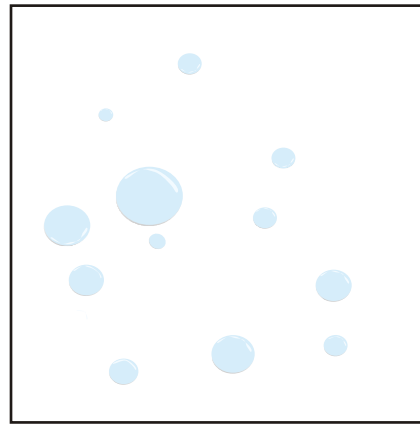


NANO

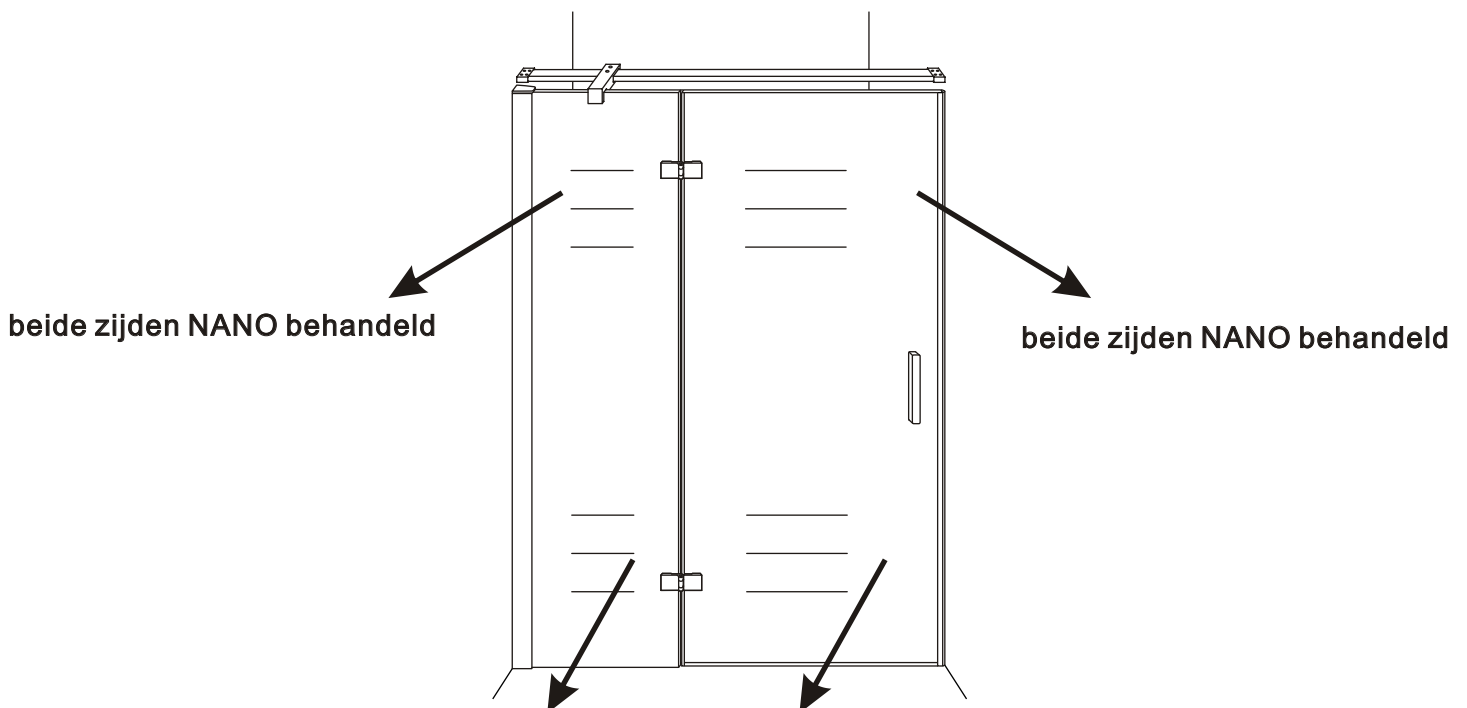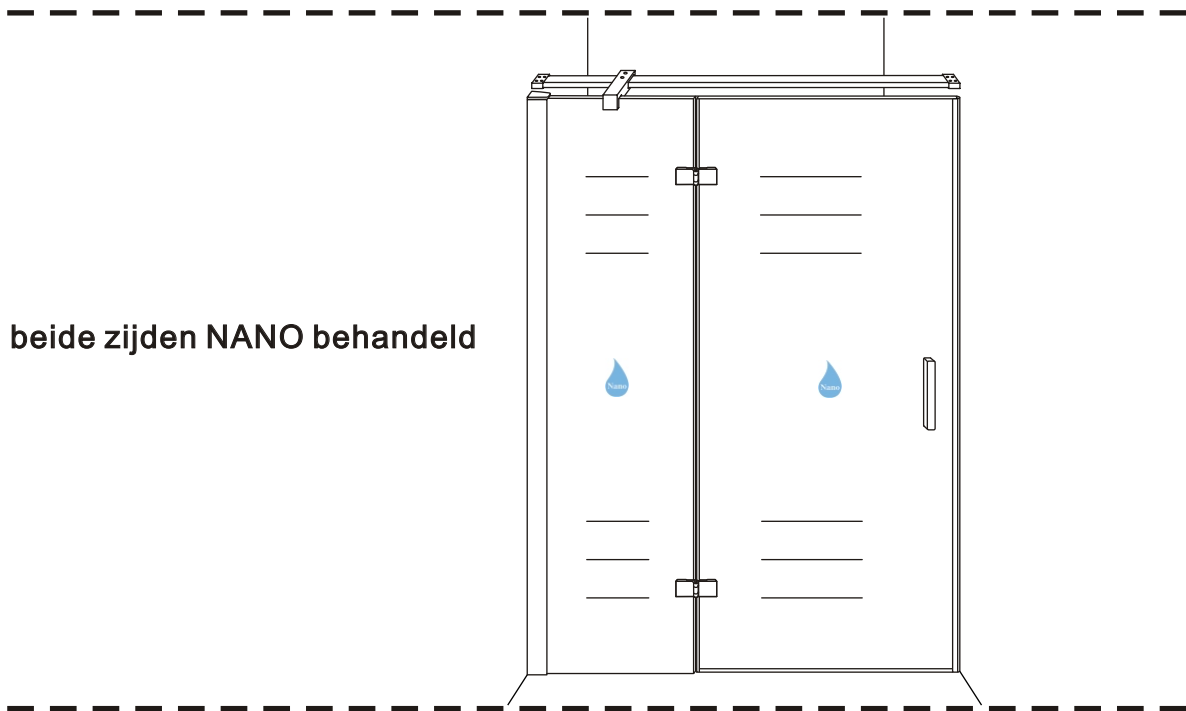



**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

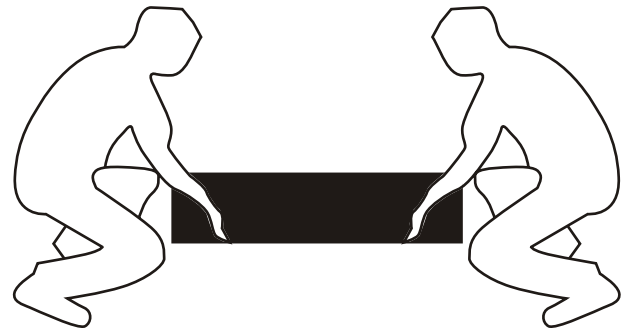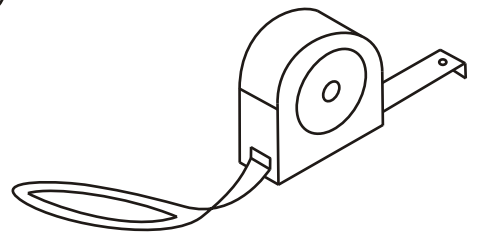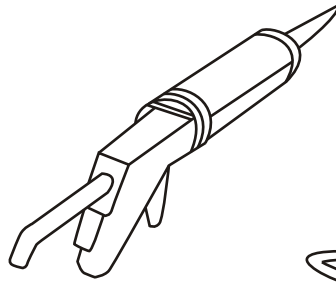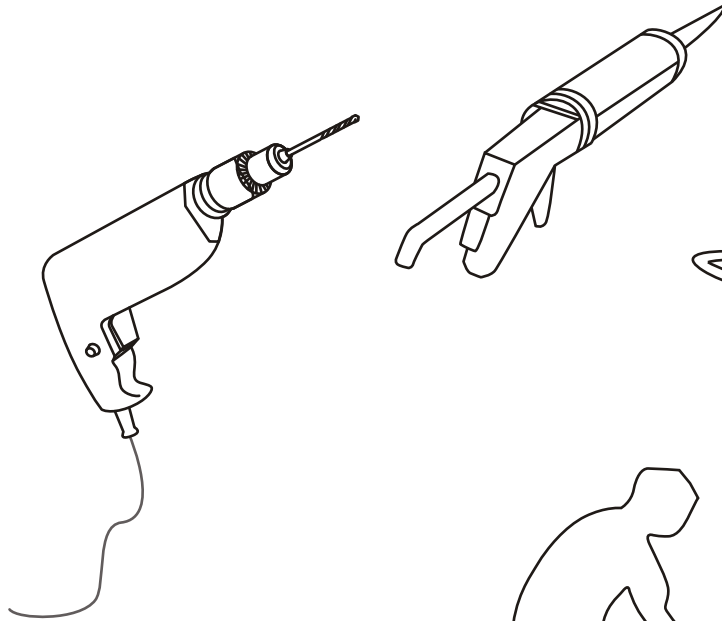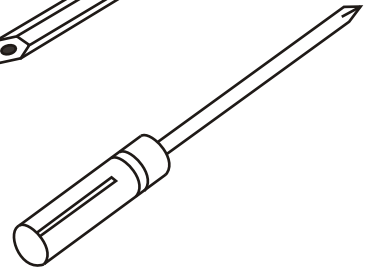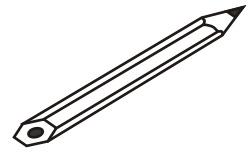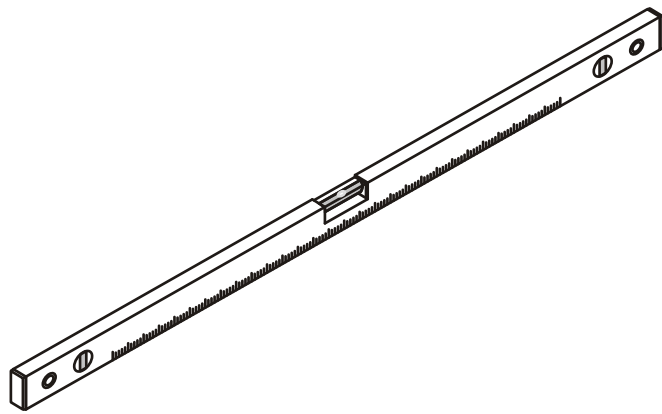


1






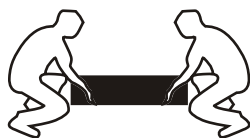



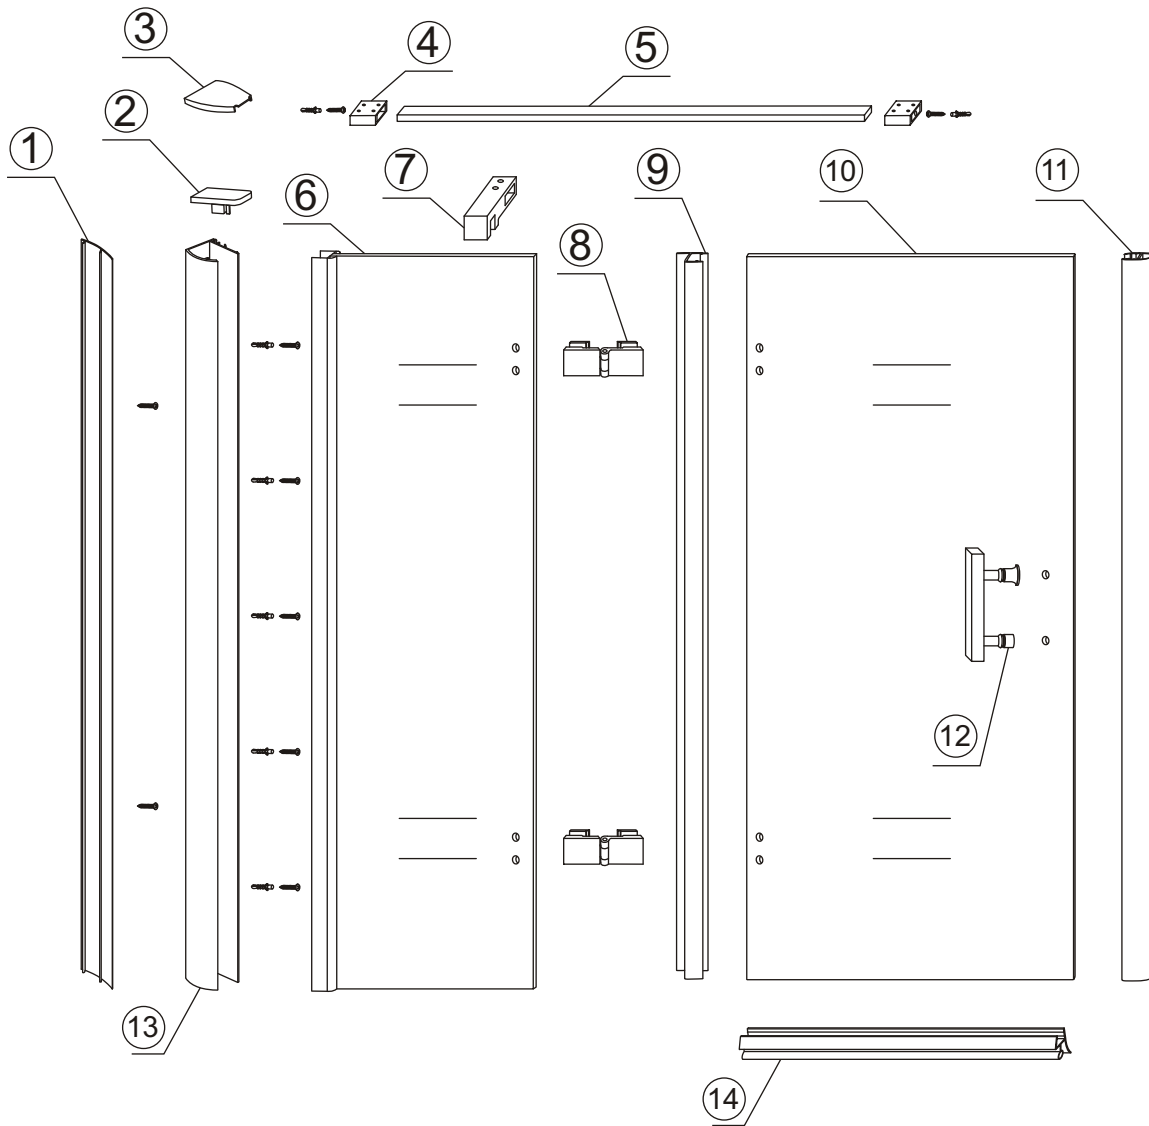


- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X1 | ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 |
| ⑬ X1 | ⑭ X1 | X9   | X7   |      |      |





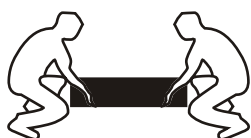


# 3





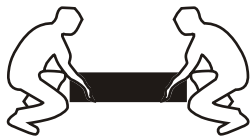


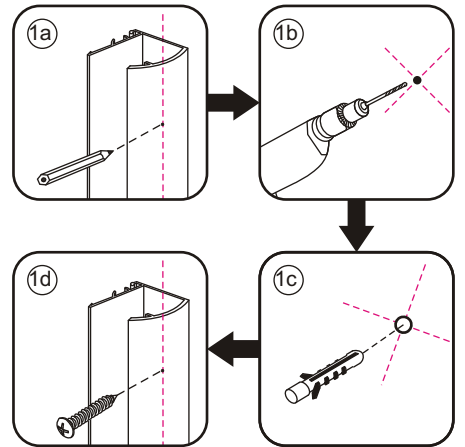
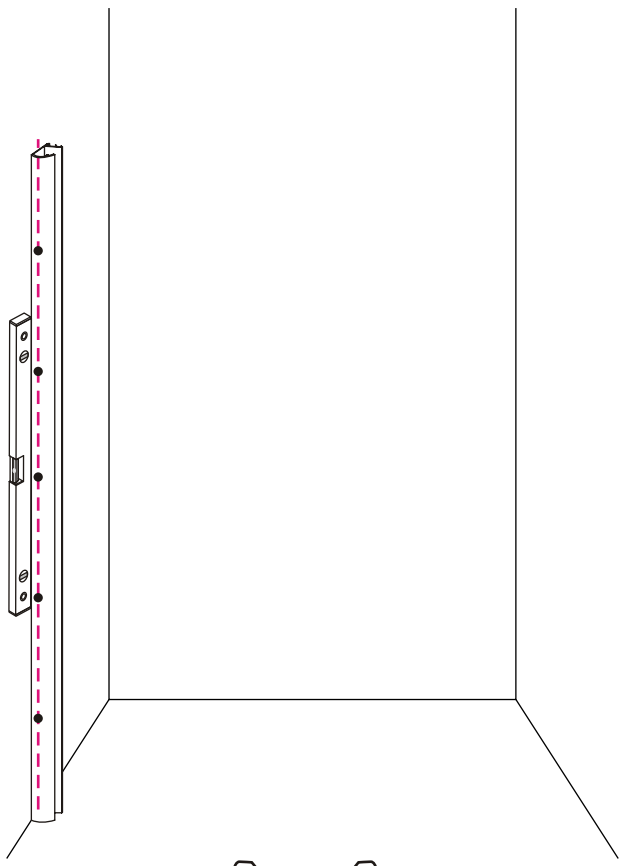
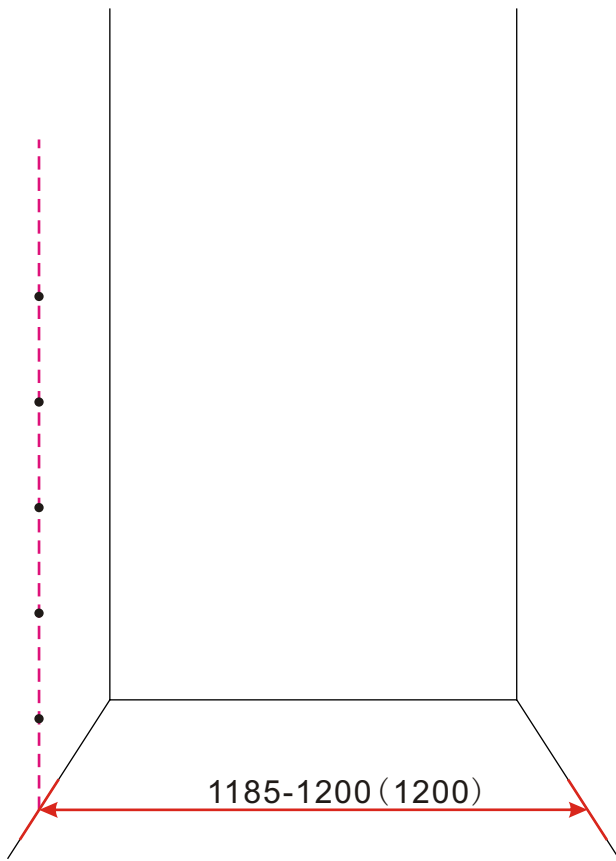






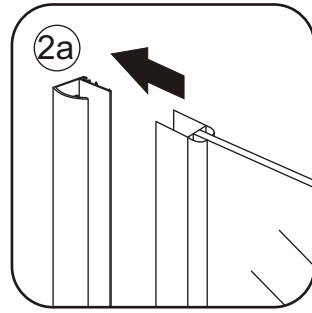
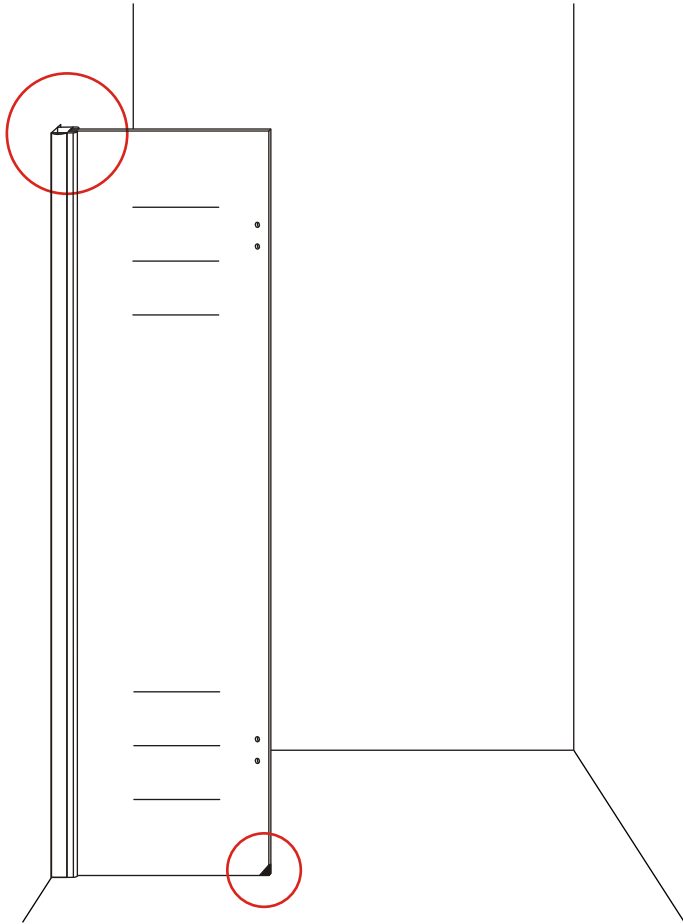


Verwijder de zwarte  
hoekbeschermers  
pas als de cabine  
helemaal is geïnstalleerd!

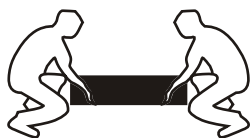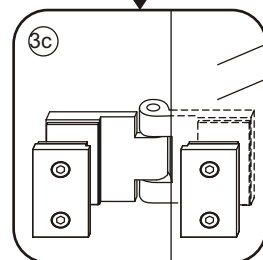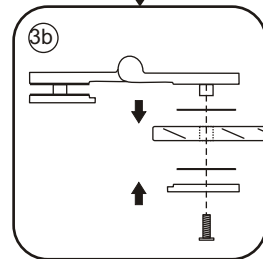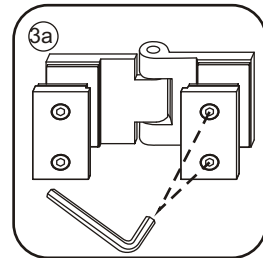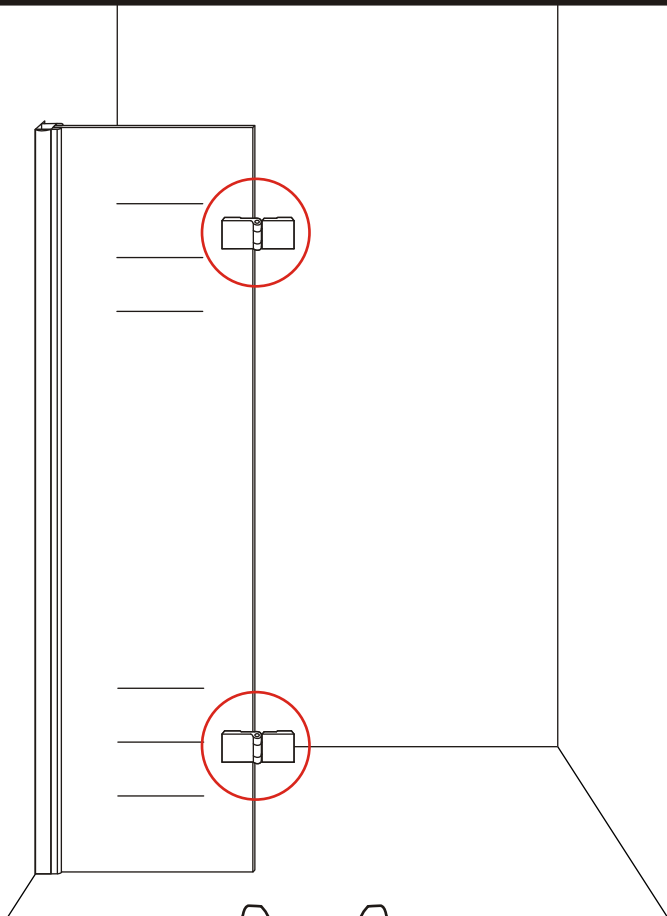



# 5

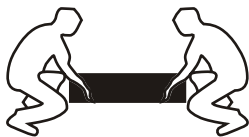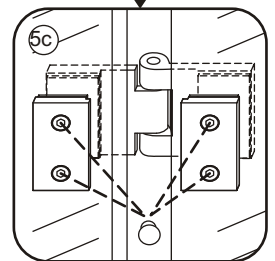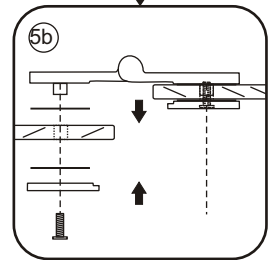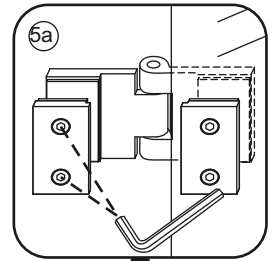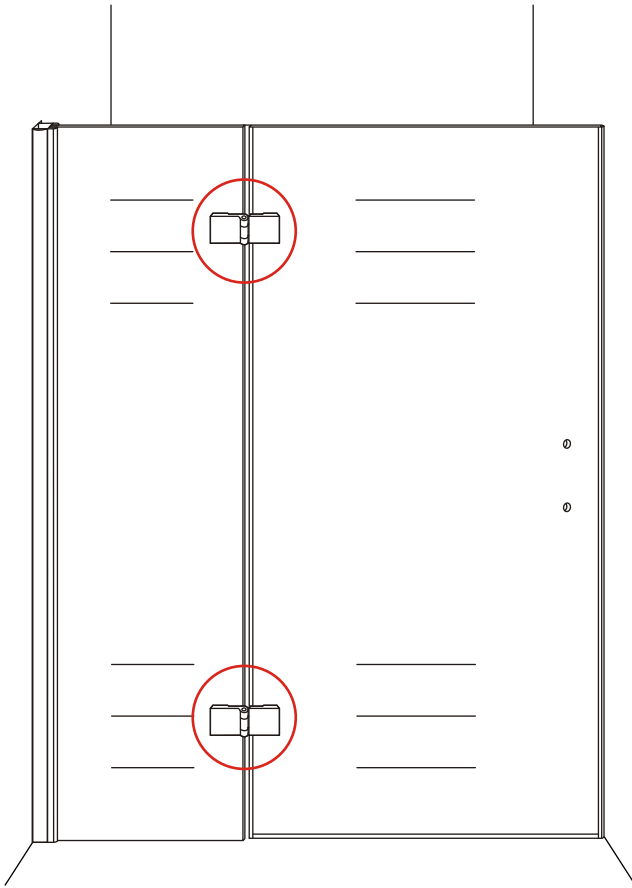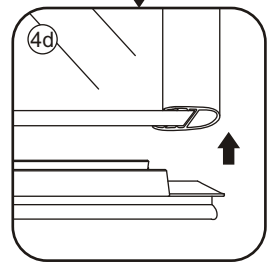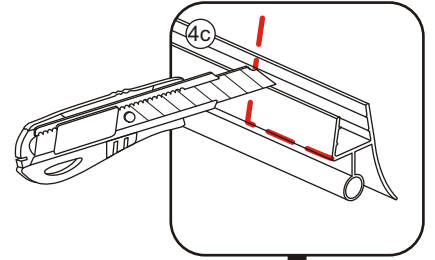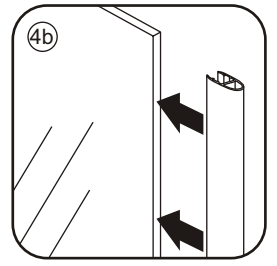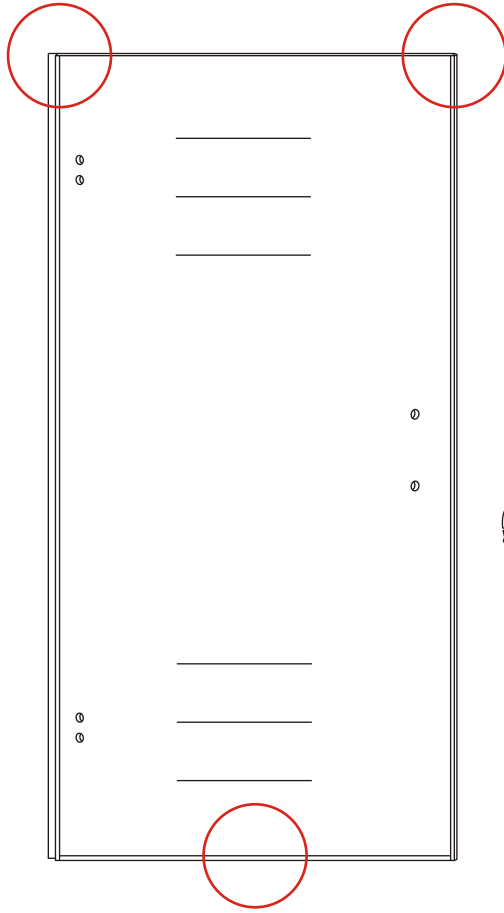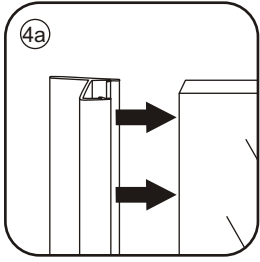

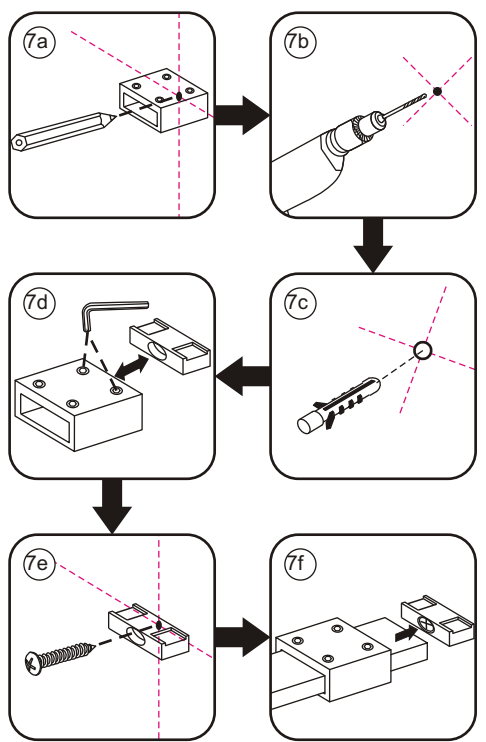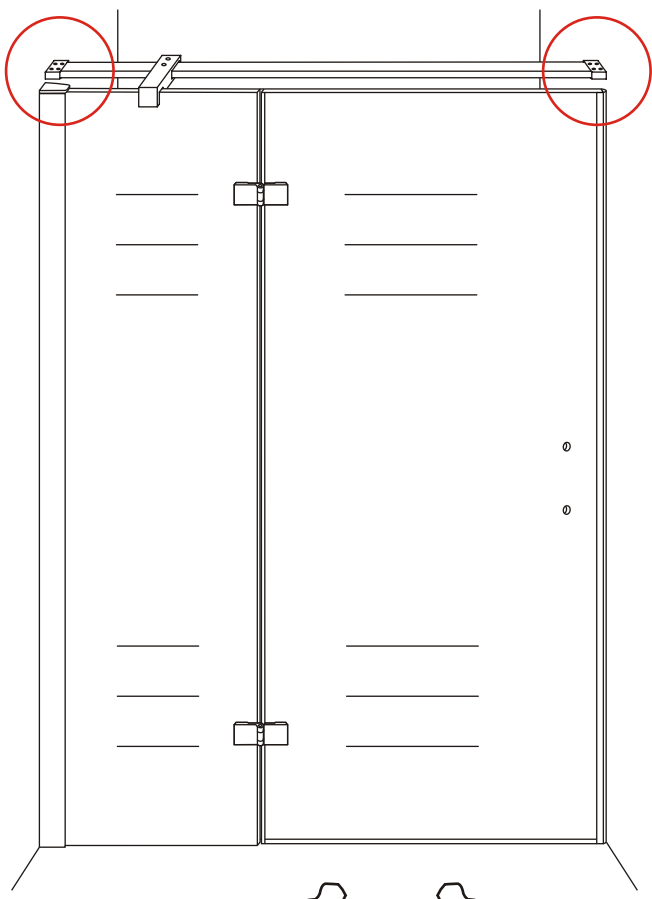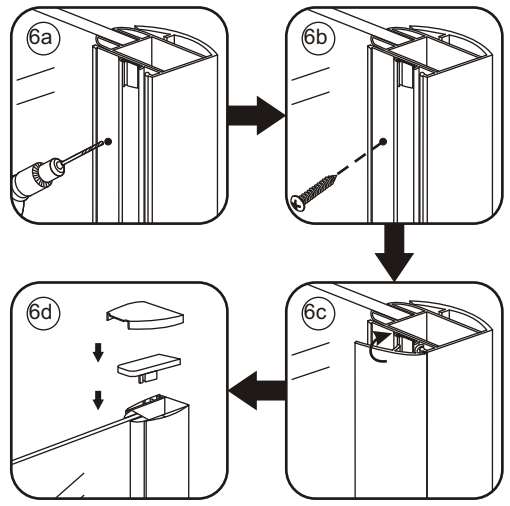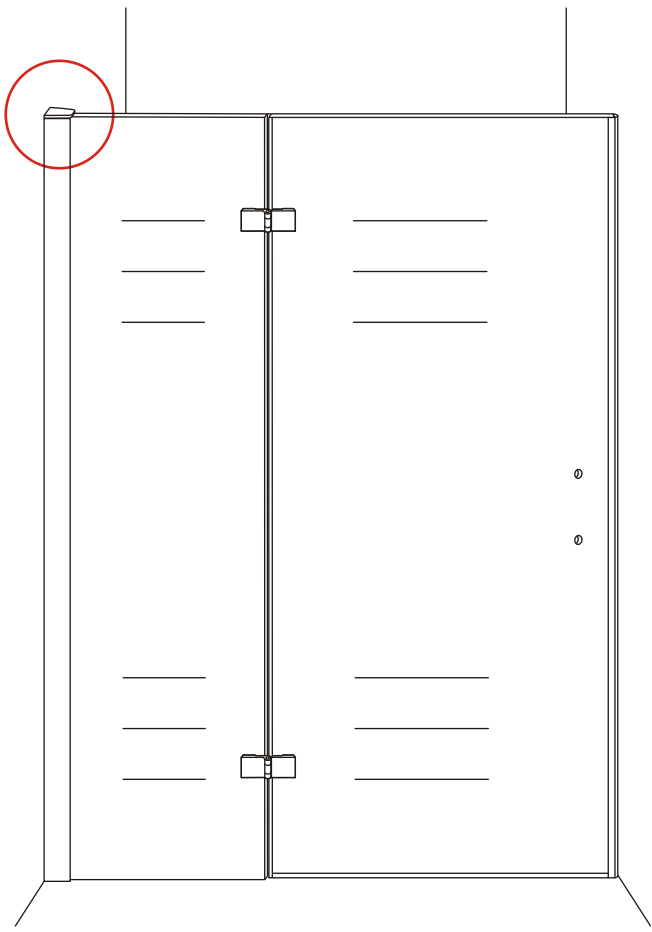



7

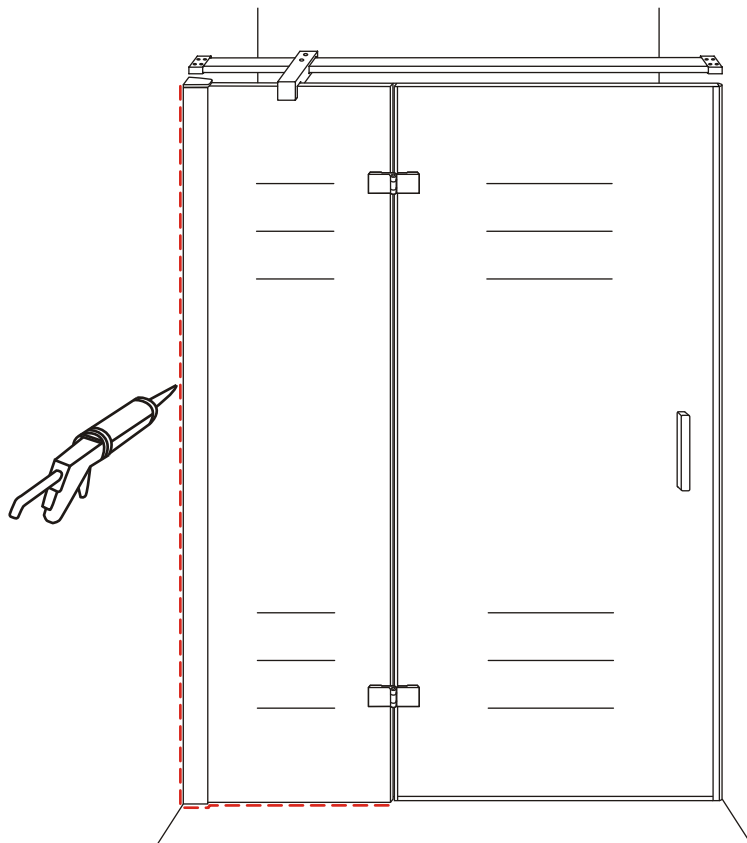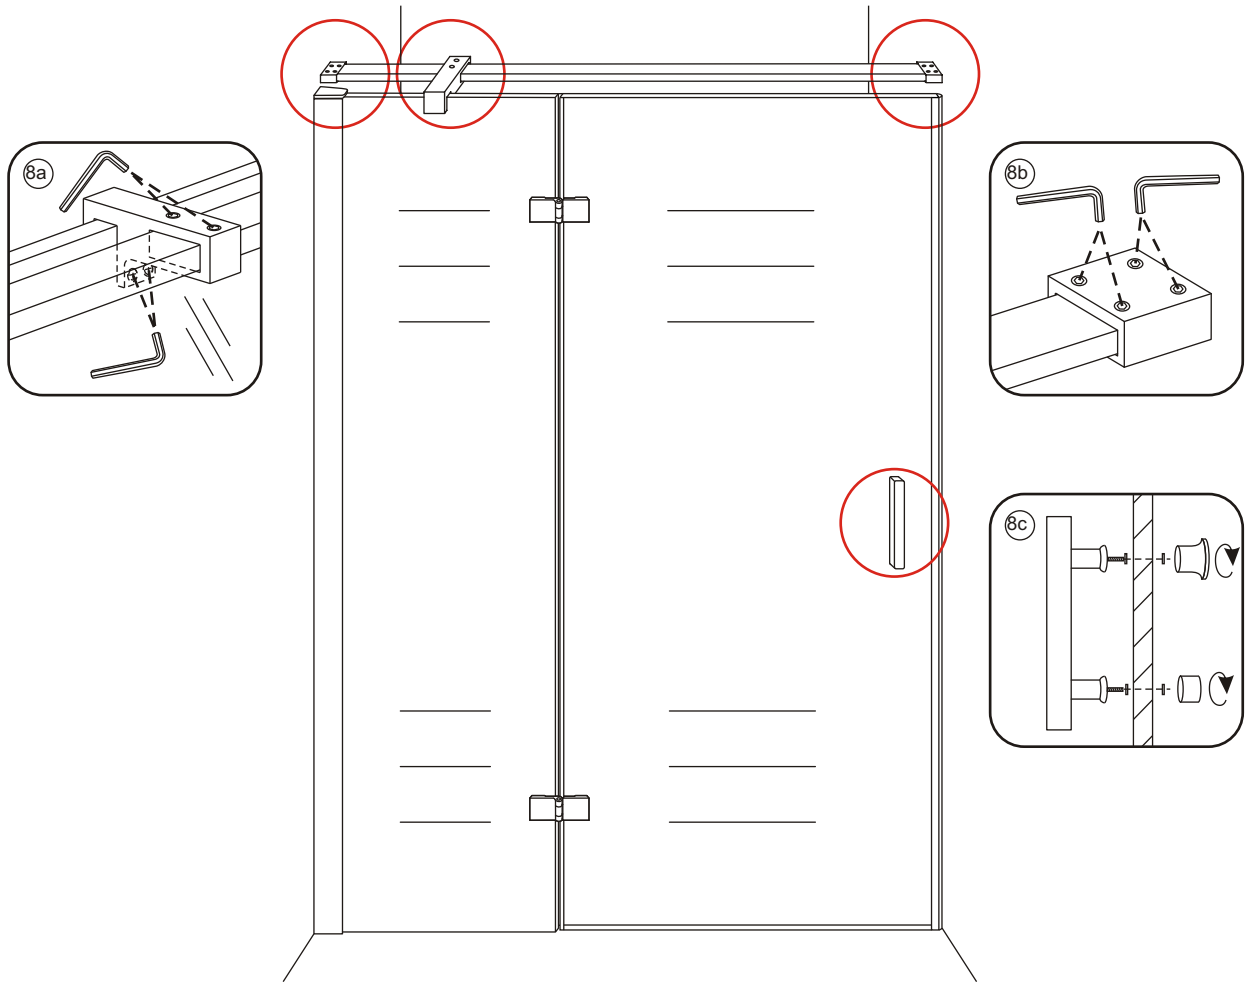

Voorzie beide kanten van het muurprofiel (binnen- en buitenkant) van siliconenkit.

